


# tex maxx

## Montageanleitung

Klemmfix Duo-Rollo  
vormontiert

Schritt 1

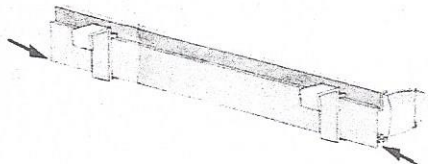


Das Duo-Rollo ist gebrauchsfertig vormontiert und kann auf Rahmen mit max. 16mm Breite aufgeklemt werden.

Bitte beachten Sie folgendes:


- vor der Montage am Fenster die Klemmträger auf die Schiene aufschieben

Schritt 2

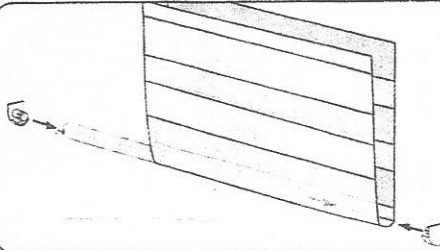


- einlegen des Beschwerungsstabes in das leicht abgerollte Duo-Rollo
- Stoff durch die Stoffhalter führen
- einstecken der Stoffhalter in den Beschwerungsstab

Schritt 3

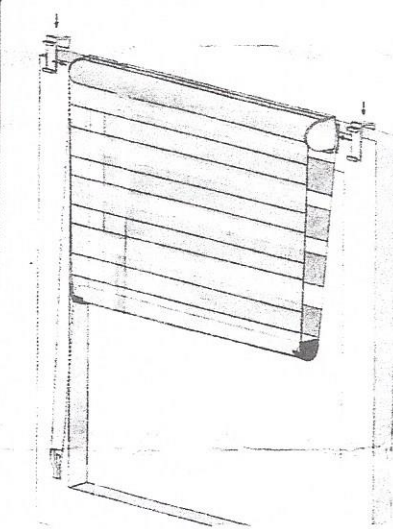

Seitenansicht

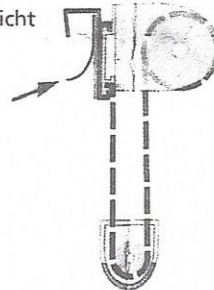

Front

- Klebestreifen vor endgültiger Positionierung des Duo-Rollos von den Klemmträgern entfernen

### Montage Kettenhalter

- Kugelkette in Kettenhalter einhängen
- entfernen Sie nun die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband und befestigen Sie den Kettenhalter in gewünschter Position mit den Klebestreifen am Fensterrahmen

### Achtung!

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Sie können sich ebenfalls Schnüre um den Hals wickeln. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckung aufzustellen.

