


1.


Achtung!

Beide Bänderolen (A) erst nach der Montage des Rollos entfernen!

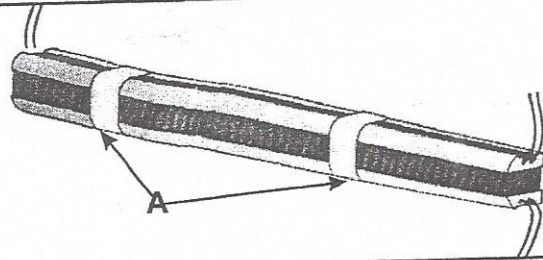


2.

Griffe (B) am oberen und unteren Profil in der Mitte einklipsen.

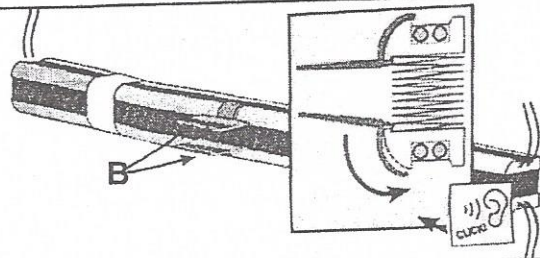


3.

Träger-Elemente (C) auf den oberen und unteren Fensterrahmen klemmen. Die genaue Position ermitteln damit die Spannkordeln senkrecht verlaufen. Dann das Abdeckpapier der Selbstklebepads entfernen und die Träger endgültig fixieren.

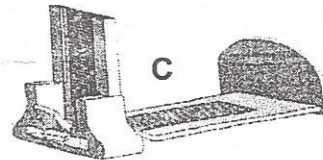

4.




Die Spannklemmen (D) in die Träger-Elemente vorsichtig einsetzen und in der ersten Position einrasten. Das Plissee dabei in einer waagerechten Position halten ohne die Kordeln unter Zug zu setzen.

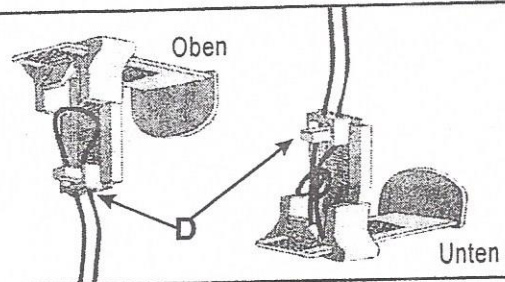

5.

Die Kordeln müssen an den beiden unteren Träger-Elementen gleichmäßig gespannt und ggf. entsprechend der Fensterhöhe gekürzt und neu verknötet werden. Falls notwendig können Kordeln durch hochschieben der Spannklemmen an den vier Träger-Elementen nachgespannt werden.

Achtung! Rückstellhebel (E) muß zwischen den beiden Kordeln liegen.

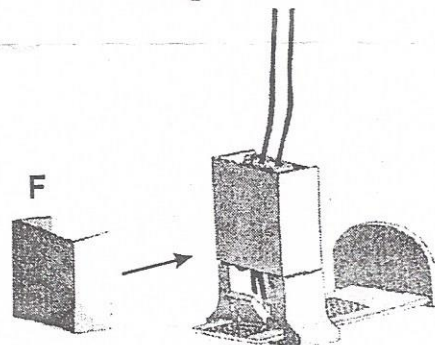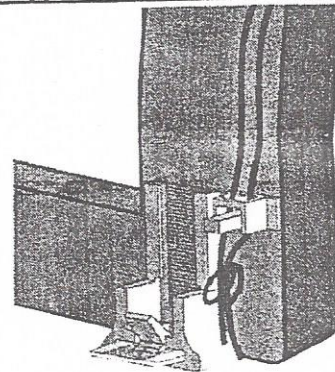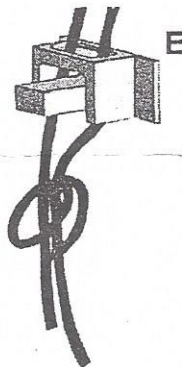

Nach fertiger Montage Abdeckkappen(F) auf alle Träger-Elemente stecken.